



Belangrijke NOTA vooraleer u begint met programmeren !

De programmatie van de parlofoons gebeurt éénmalig vanaf de MASTER buitenpost.
Een DUOX buitenpost wordt steeds als SLAVE geleverd, het is dus noodzakelijk om deze eerst te veranderen naar MASTER.

Lokaliseer de kleine switch “SW1” op de DUOX buitenpost en druk 3x snel achter elkaar.
Een ‘beep-beep’ is te horen en de buitenpost staat vanaf nu in MASTER (instelling blijft bewaard zelfs na een lange spanningsuitval). Ter info: indien nogmaals 3x snel achter elkaar op SW1 wordt gedrukt, dan verandert de buitenpost weer naar SLAVE, een ‘beep-**boop**’ is in dat geval te horen.

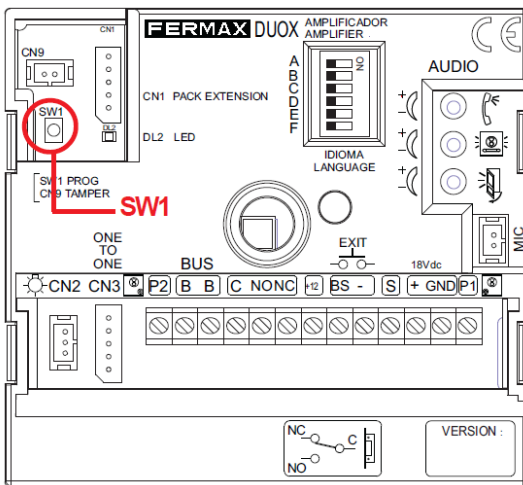

De parlofoon werkt pas nadat deze werd geprogrammeerd !

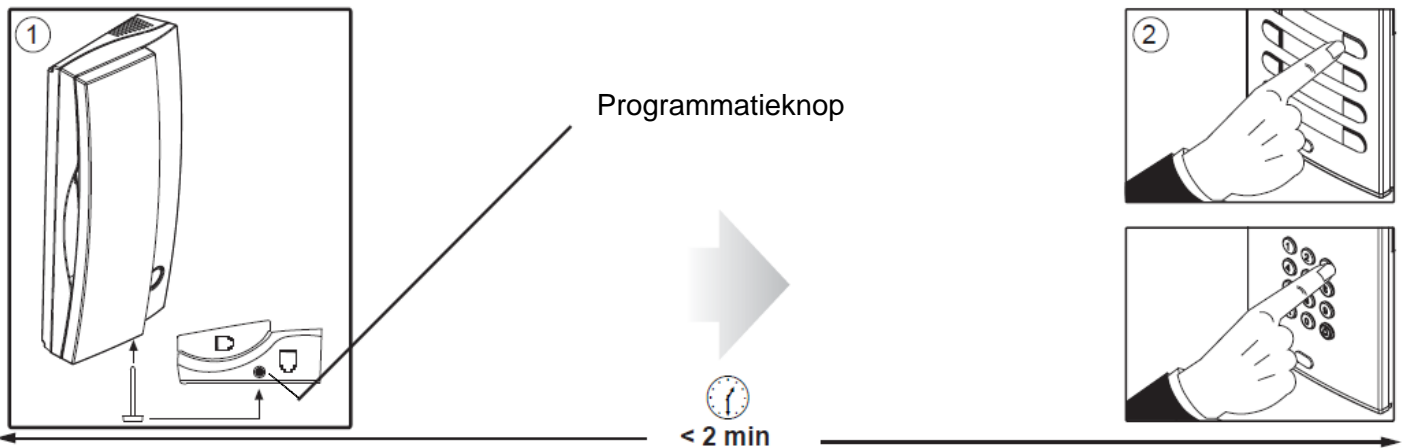

① Met de hoorn ingehaakt, voer het bijgeleverd plastic staafje in het gaatje om de programmatieknop van de parlofoon te activeren >> een toon wordt gehoord.

② Druk binnen de 2 min. op de overeenstemmende belknop (of vorm de code) >> een bevestigingstoon wordt gehoord en de parlofoon is klaar voor gebruik.